

智能玻璃指纹锁使用说明书

尊敬的用户：

感谢您购买我们的智能玻璃锁！

我们相信做出明智选择的您,将与信赖我们的全球用户一起享有精彩的改变、享有充满乐趣的每一天。

我们倾情浇筑每一把指纹锁。她的每一寸肌肤都凝聚着我们无数的工程师的智慧和汗水。我们卓越的技能 and 功底不断孕育出闪亮世界的惊喜。我们坚持不懈的精工细作，致力为我们所有的用户开启精彩无限的生活体验。从产品到服务，我们始终追求为您提供全方位贴心舒适的感受。助您开启智能办公——是我们的心愿!

免责声明

我们已尽最大的努力确保本说明书所提供的信息内容是正确可靠但我们不能完全保证在印刷过程中出现的差错。

有时我们为了提高部件及系统的性能、可靠性以及安全性可能会对产品进行升级，这样可能与说明书有些地方不一致,但不影响实际操作。请您谅解！

本说明书中所述的功能，不作为将本产品用作特殊用途的理由，本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故及危害。

如你在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册不一致之处，或你想得到最新的信息或有任何问题和想法，欢迎致电我们的售后服务部。

技术参数



电源供应	4.5V~6.5V (4节AA电池)
典型静态电流	< 90UA (电池寿命可达一年)
工作电流	< 150MA (功耗低，电池更耐用)
用户数量	10个管理员,490个普通用户。 指纹至多200。
开门方式	指纹、卡、密码、遥控（选配）
指纹感应器	半导体
拒真率	≤1%
认假率	≤0.001%
非接触式IC卡	13.56MHZ的Mifare1射频卡及M1兼容卡
密码位数	6位数
虚位密码功能	有（前后可加共20位）
系统锁定功能	连续验证5次错误系统锁定2分钟（管理员指纹可解除锁定）
低电压报警	有（电压低于5V时，每次开门会有提示）
外接应急电源接口	有（micro USB接口）
左开右开门功能	有（手动调换）
布防功能	有
工作温度	-10摄氏度-60摄氏度
相对湿度	20%-93%

功能特色


玻璃指纹锁是一种安全可靠，高效节能，技术先进，操作灵活方便，便于管理的多功能智能型门锁。该产品采用指纹、智能卡、密码作为开门钥匙，适用范围广泛，可用于现代办公室。

具体特点：

1. 支持指纹、智能卡、密码多种开锁方式，开锁更灵活。
2. 无须外接，自带门铃功能。
3. 具有电池低电压报警，支持应急电源接入。
4. 支持左开右开门安装。
5. 支持组合开锁，双重确认更安全。
6. 具有防窥视密码功能。
7. 具有中、英文可切换语音向导。

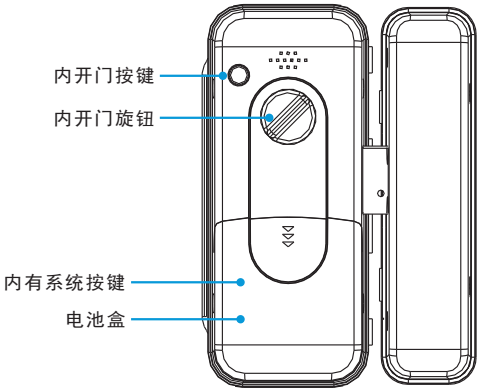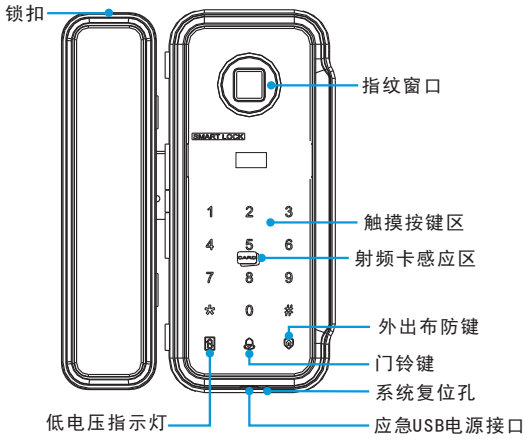

产品尺寸

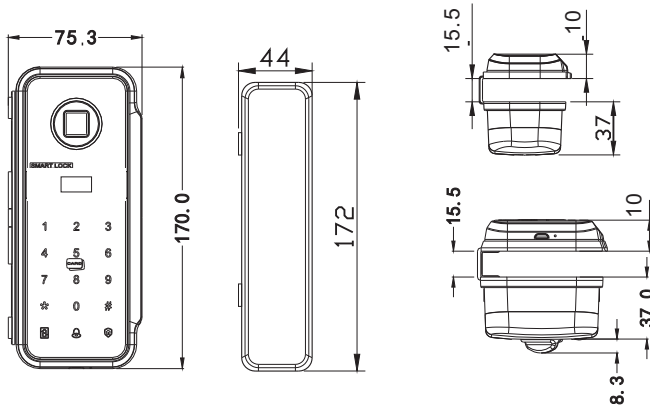

菜单结构目录

主菜单结构

# 键

管理员验证成功

- 1. 添加用户
- 2. 删除用户
  - 1. 按编号删除
  - 2. 按类型删除
    - 1. 删除全部指纹
    - 2. 删除全部密码
    - 3. 删除全部卡片
  - 3. 删除全部用户
- 3. 语音设置
  - 1. 设置静音模式
  - 2. 中文模式
  - 3. English Speaking
- 4. 功能设置
  - 1. 设置组合开锁
  - 2. 取消组合开锁
  - 3. 恢复出厂设置
  - 4. 其他功能
    - 1. 读卡设置
      - 1. 启用读卡
      - 2. 关闭读卡
    - 2. 遥控设置
      - 禁止操作
    - 3. 自动门设置
      - 1. 单向模式
      - 2. 感应模式
      - 3. 门禁模式
    - 4. 管理设置
      - 1. 时间设置
      - 2. 考勤下载

管理员菜单结构

短按系统按键

管理员验证成功

1. 添加管理员
2. 删除管理员

使用描述

🔒 键功能: 门铃键。

🔒 键功能: 布防键。

一. 初始化


取下一节电池，一直按住系统按键（电池后盖内），然后装上电池，等待3秒钟初始化完成，嘀一声响且语音播报“恢复出厂设置”

注：初始化状态下任意指纹、任意密码、任意M1卡均可开门。


二. 添加删除管理员

注：编号为001-010的这管理员，共10个。


方法一：无管理员时添加管理员



方法二：有管理员后再增加或删除管理员

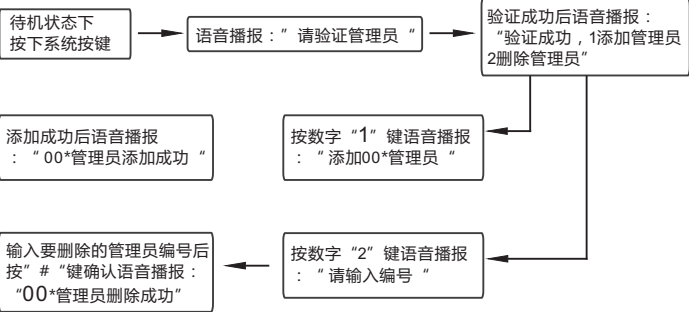


三. 进入门锁功能设置菜单

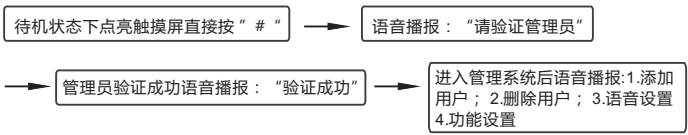


1. 添加用户


注：系统自动分配添加的用户编号




2. 删除用户

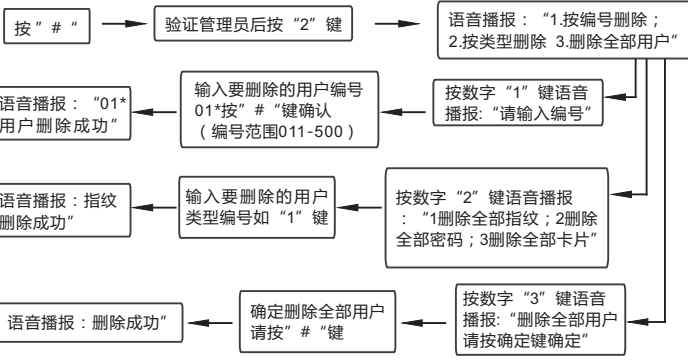

3. 语音和语言设置

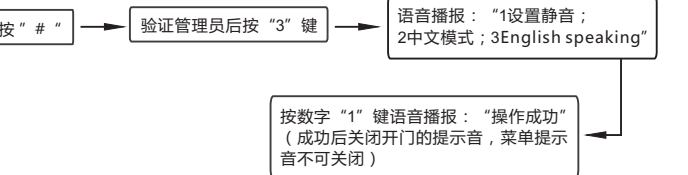

4. 功能设置

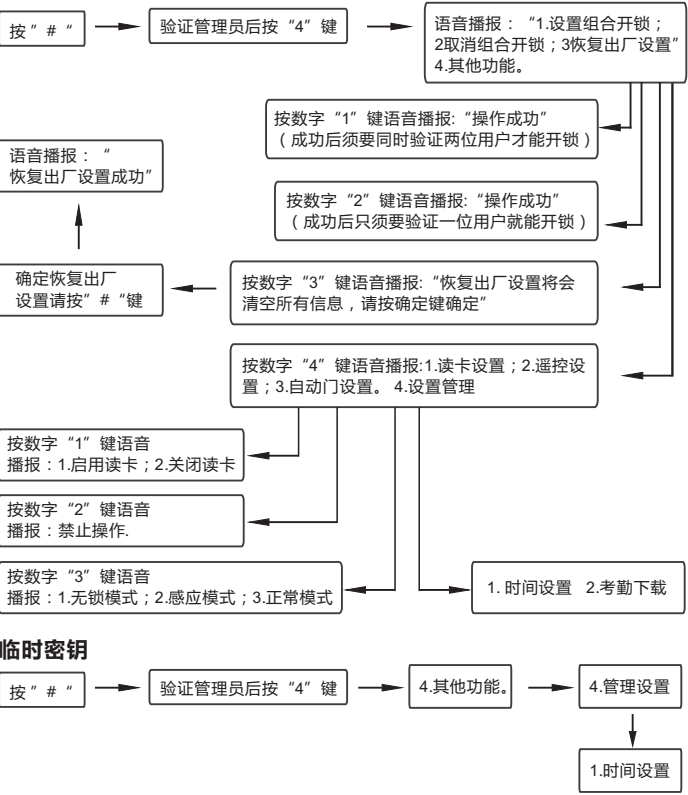

临时密钥

四 . 其它说明


- (1)、设置门常开：长按内开门按键3秒以上听到语音播报：“启用常开”
- (2)、取消门常开：用有效的指纹、密码、卡验证一次或手动开门旋钮。开门按钮开门一次可取消常开。
- (3)、设置布防：门上锁后长按布防键3秒听到语音播报：“布防设置成功”
- (4)、取消布防功能：用有效的指纹、密码、卡验证一次可取消布防状态。
- (5)、系统锁定功能：连续验证5次错误系统锁定2分钟。如有管理指纹可以通过管理指纹解锁或等2分钟后自动解锁。
- (6)、密码防窥视功能：可连输入6-20位的数字按#“确认”。只在所输入的数字当中有连续输入过正确的密码都可以开锁。
- (7)、防撬报警功能：如果门是上锁状态，且没有有效的开门输入时，门磁离开视为被撬，系统发出警报声。用有效的指纹、密码或卡验证一次可以解除警报。
- (8)、电池低于4.8V后每次开门会语音提示低电压指示灯亮起，低于4.5V将不可以开门，请注意更换电池。
- (9)、门没关好报警：锁检测到门磁后，如果三次锁门都无法正常完全伸出锁舌，会发出报警声表示门没锁好。须人为拉开门让门磁断开重新关门可以解除报警，并重新上锁。
- (10)、要求先设置时间同步
- (11)、下载考勤数据，插入U盘后，菜单进入—其他功能—管理设置—考勤下载

装箱清单

欢迎您购买我们的产品，当你打开包装箱时请验收以下内容：



序号	名称	数量	单位	备注
1	玻璃锁体总成	1	套	
2	玻璃锁扣总成	1	套	
3	玻璃锁体固定片	1	个	
4	玻璃锁扣固定片	1	个	
5	螺丝包	1	包	
6	IC卡	2	张	
7	说明书	1	本	
8	合格证	1	张	
9	保修卡	1	张	
10	遥控器	2	个	选配
11	W8-F接收器	1	个	

五、安装要求

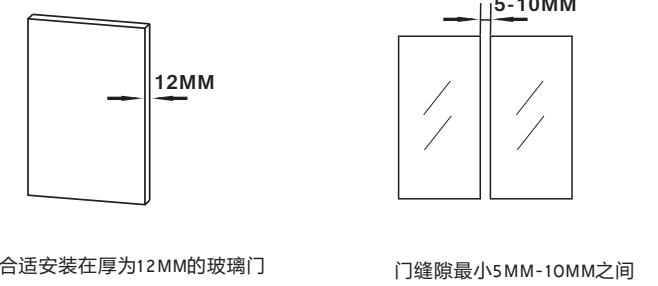



六、安装说明

安装锁体

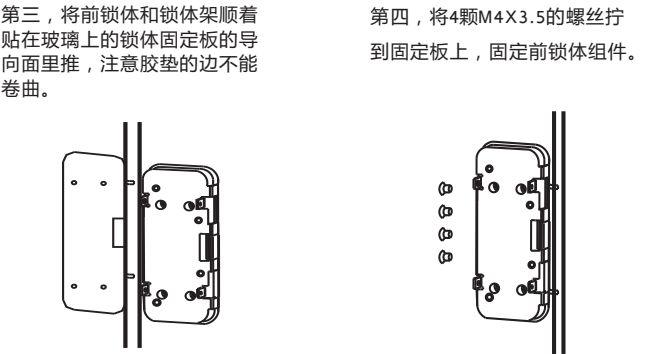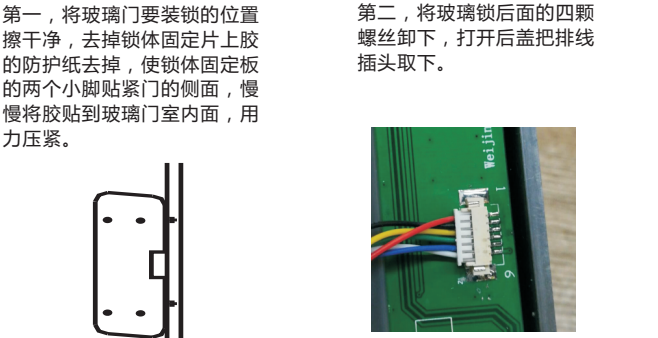

第五，插上后锁体的排线。



第六，把后锁体装上用4颗。M4x6的沉头螺丝宁到固定板上。

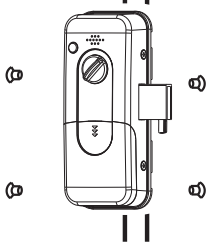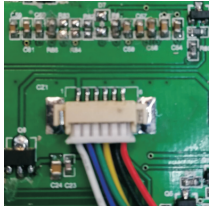

安装锁扣



第一，将玻璃门要装锁扣的位置擦干净，将后锁体的锁舌伸出，让锁扣的孔对准锁舌，两边空出的距离相同，用铅笔做上记号，去掉锁扣固定片上胶的防护纸去掉，使锁扣固定板的两个小脚贴紧门的侧面，慢慢将胶贴到玻璃门室内面，用力压紧。

第二，将前锁扣和锁扣架顺着贴在玻璃上的锁扣固定板的导向面向里推，注意胶垫的边不能卷曲。

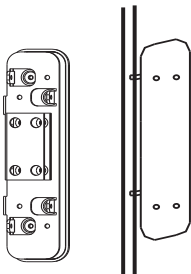


第三，将4颗M4X3.5的螺丝宁到固定板上，固定前锁体组件。

第四，把后锁扣装上上用4颗M4x6的沉头螺丝宁到固定板上。

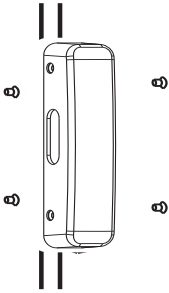

七、应急电源使用方法


如果门锁电池电压过低无法打开门锁。你可以找来充电器连接在锁体前面板下方，然后输入密码或指纹或刷卡来开锁。

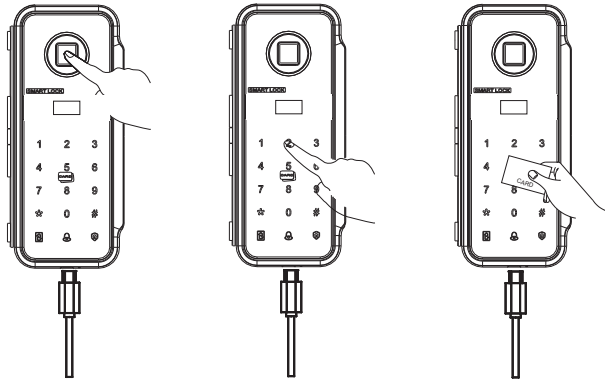

接收器说明

产品概览

本产品为W8指纹锁专用接收器使用前需要通过W8指纹锁增加学习进行配对,一个W8-F接收器同时只能与一把W8指纹锁配对,以最后一次配对的W8指纹锁为准。

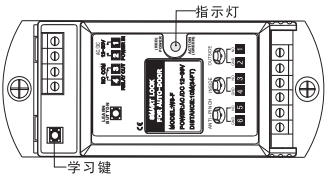

配对学习方法

在W8指纹锁上进入菜单，进入添加用户的状态，然后按一下W8-F接收器上的学习按键，W8指纹锁语音提示“操作成功”即为配对成功。


输出输入引线定义

12~30V交直流电源输入

继电器常开接点信号输出



W8-F自动门接收器接线示意图

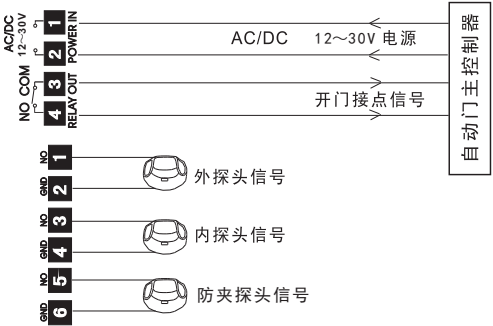

内外感应探头的电源不要从本功能扩展器接取，可接至自动门主控制器原探头电源的端子上。  
本机依出厂序列，保修期为一年（非人为因素）。

注:

- 感应模式：内外探头感应有效
- 正常模式：内外探头失效
- 防夹探头:门打开状态下防夹探头起作用  
门关闭后防夹探头失效。

技术指标及参数

供电电源	AC/DC12~30V
静态电流	20MA
动作电流	180MA
发射接收频率	433MHZ
工作环境温度	-42℃~60℃
工作环境湿度	10~90%RH
外观尺寸	123mm (L) ×50mm (W) ×32mm (H)
总重量	约170克