

M-203F 自动门五档程序开关




1 安全指示



非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在此使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览及接线

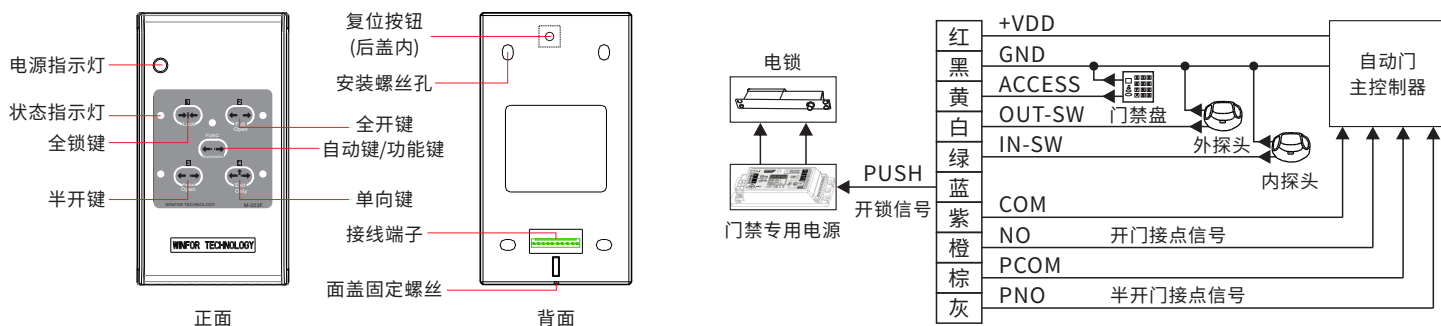

3 使用说明

↔↔↔	全锁	内外探头感应均失效，外门禁盘失效，电锁自动上锁，内外侧人员彻底无法进入。 夜间或节假日防盗上锁时段用。
↔↔↔	全开	内外探头及门禁器全部失效。自动门保持全开状态，不关回。 搬运、临时通风及应急时段用。
↔↔↔	半开	内外探头感应有效。每次感应开门只开到一半的位置，随后关回。 正常营业工作时段用。 (节能，自动门本身需具有半开功能)
↔↔↔	单向	外探头感应失效，电锁自动上锁，内探头有效，人员只出不进(外门禁盘有效，内部人员可刷卡进门)。 下班前清场时段用。
↔↔↔	自动	内外探头感应有效。 正常营业工作时段用。
功能切换	长按FUNC功能键5秒 → 蜂鸣器长响一声 绿灯亮 → 输入4位管理密码 (出厂初始密码为1234) → 按FUNC功能键确认 → 按任意状态键 → 切换成功	
设定管理密码	长按FUNC功能键10秒 → 5秒时蜂鸣器长响一声 → 10秒时蜂鸣器长响一声 → 输入4位管理密码 (出厂初始密码为1234) → 按FUNC功能键确认 → 输入新的4位管理密码 → 管理密码设定成功 ← 按FUNC功能键退出 ← 再次输入新的4位管理密码 ← 按FUNC功能键确认	
密码初始化	打开设备后盖 → 按住复位按钮40秒 → 蜂鸣器长响一声 → 初始化完成 → 管理密码恢复为1234	

4 注意事项

- 输入电源可取自平移自动门机组的DC12V~36V，但必须确保是直流电源，并分清正负极。
- 可利用本控制器的PUSH开锁信号至电锁控制器(如门禁专用电源)以达到和自动门有时差配合的开启电锁，但必须和本控制器同地线(GND)。
- 本切换器不可直接接电锁具。
- 内外探头及门禁盘的输入信号必须为无源的干接点信号。