

操作指南

Make your choice...

M-238A 门禁型免触专用房开关





1 安全指示



此装置必须使用带保护的安全绝缘低电压。所有调试和维修工作必须由专业工程安装商进行。

2 产品概览

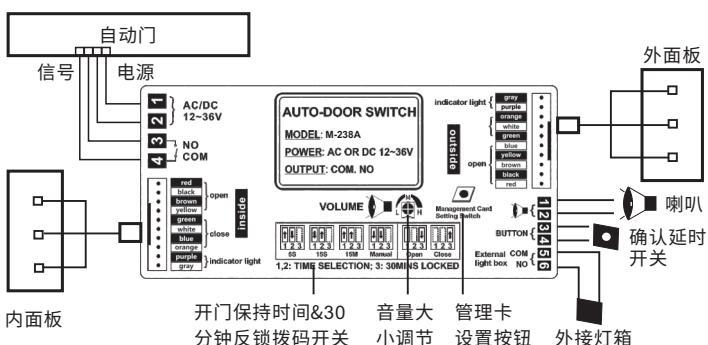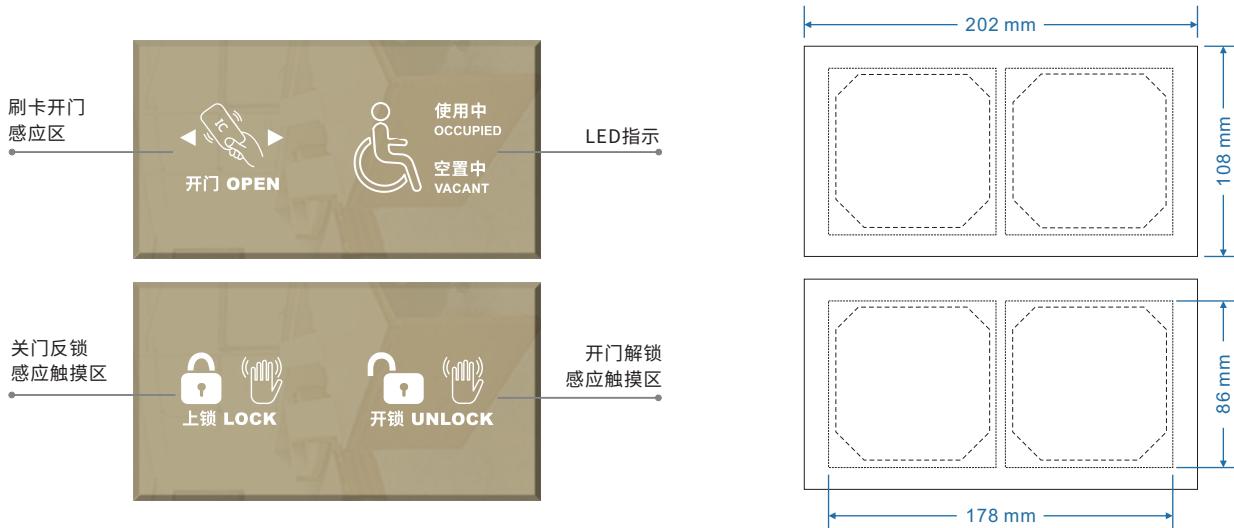

▲ 产品尺寸 & 开孔尺寸

接线图

内面板连接线：

红、黑、棕、黄=>开门感应触摸开关；
绿、白、蓝、橙=>关门感应触摸开关；
紫、灰=>LED指示灯。

外面板连接线：

红、黑、棕、黄、蓝=>读卡面板；
紫、灰=>LED指示灯。

3 卡片设置

- 1.待机模式指示灯：待机-蓝灯，刷卡成功-不亮灯(蜂鸣器响)，刷卡失败-红灯亮。
- 2.管理卡设置：短按管理卡设置开关：进入设置管理卡模式，红灯亮，20s无操作退出学习模式。
 设置管理卡模式：红灯，添加卡成功-不亮灯(蜂鸣器响)，添加卡失败-蓝灯亮。
 设置管理卡模式下：添加卡两次为一轮，依次为授权卡，删除卡。
- 3.添加开门卡：待机模式下，刷授权卡，依次添加开门卡1，开门卡2，开门卡3...，10s无操作退出。
 添加卡模式：不亮灯，添加成功-蓝灯亮一次(蜂鸣器响)，添加失败-红灯亮一次。
- 4.删除开门卡：待机模式下，刷删除卡，依次删除开门卡1，开门卡2，开门卡3...，10s无操作退出。
 删除卡模式：不亮灯，删除成功-蓝灯亮三次(蜂鸣器响)，删除失败-红灯亮三次。
 删除所有开门卡：待机模式下，依次刷授权卡、删除卡、再刷授权卡确认。
- 5.清空全部卡片：学习键长按5s，红灯快闪3s，删除全部卡片。
- 6.授权卡容量：1张，删除卡容量：1张，开门卡容量：100张。

4 使用流程

- [1] 上电待机状态，外面板“空置中”指示灯亮。
 - [2] 在外面板读卡区刷已授权用户卡片自动门开启，同时有“开门请注意”语音提示。
 - [3] 进入室内后，扬手感应上锁键，自动门关回并反锁。同时会有“关门请注意”语音提示，如超过5秒没扬手感应锁门语音会提示“进入室内请扬手锁门”。
 - [4] 反锁后外面板“使用中”指示灯亮，内面板“上锁”指示灯亮。“开锁”指示灯灭。此时有人在外面板刷开门会发出“正在使用”语音提示且门不会被打开。
 - [5] 当里面的人使用完后扬手感应开锁键，自动开启并有“开门请注意”语音提示。
 - [6] 人出来后自动门会根据拨码开关的设定时间自动关回，同时会有“关门请注意”语音提示。回到待机状态。
- 备注：**
- [1] 感应内面板的开门感应区后，需5秒后才能感应内面板关门反锁感应区来切入上锁模式，否则会有“无效锁门，请再次按锁门键”语音提示；
 - [2] 待机模式超过1分钟后，直接感应内面板关门反锁感应区是无效的，如需上锁，请先感应内外面板开门感应区，5秒后再感应内面板关门反锁感应区；
 - [3] 开门保持时间拨码开关设置为手动模式时，则无以上[1]和[2]的条件限制。



本系统默认最长使用时间为30分钟，在使用到25分钟时，系统会语音提示“请注意本系统将在5分钟后解除反锁功能，如你需要继续使用，请按确认按钮，谢谢”，此时可以触发内面板关门反锁键或按下确认延时开关，系统会自动延长使用30分钟。如果不做任何操作，5分钟后系统自动解除反锁。可以通过3号拨码开关关闭此功能，关闭后系统不再自动解除反锁。


应急强开：当控制器处于使用状态时，里面的人员出现意外或特殊情况要强行解锁开门时，可以在外面板刷授权卡语音提示“开门请注意”此时门被打开，系统返回待机状态。

5 产品调节


[1] 音量调节：调节扬声器音量大小的位置，顺时针调节为大音量，逆时针调节为小音量（如图）。

[2] 拨码开关设置：

	开门保持时间调节			30分钟反锁功能	
ON					
TIME	5秒	15秒	15分	手动	开启 (上锁计时30分钟)

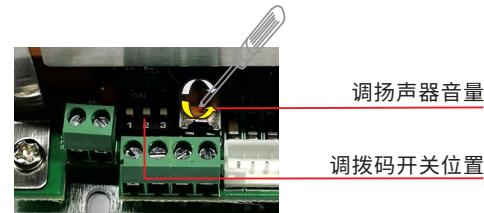

[3] 感应灵敏度调节：

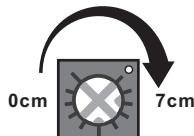

顺时针调节距离变远，逆时针调节距离变近。最大感应距离为7cm。
注：此可调旋钮在面板的背面。

6 故障排除

症状	可能原因	改善方法
感应面板学习不了	1、附近是否有金属物存在	远离金属物
	2、外部供电电源干扰过大	控制器地线接大地
面板感应距离过短或频繁感应	灵敏度调节过低或过高	调节面板背面的可调电位器到合适的感应距离
内外面板开关门顺序异常	线序是否插反或插错位置	请按说明书对应的描述接线

7 技术指标及参数

工作电压	AC/DC 12~36V
待机电流	110mA (12V供电时)
动作电流	135mA (12V供电时)
语音	英语、汉语、粤语 (可定制)
输出	继电器干接点
喇叭	4-8Ω, 1-5W外接喇叭

灯箱	可外接使用中指示灯箱
开门保持时间	5秒、15秒、15分、手动
感应距离	0-7cm
内面板尺寸	202(长)×108(宽)×15(厚)mm
外面板尺寸	202(长)×108(宽)×15(厚)mm
主控制器尺寸	143(长)×60(宽)×40(厚)mm

8 包装清单

控制器 *1，内面板 *1，外面板 *1，10PIN配线(5.5米) *2，说明书 *1，喇叭(8Ω 2W) *1，IC卡 *2