


## 无线读卡密码门禁套装说明书

尊敬的用户：


感谢购买本公司2.4G无线套装考勤门禁产品。为了您能快速了解和使用本产品，请先阅读本使用说明书。

### 产品套装组合


M-272套装

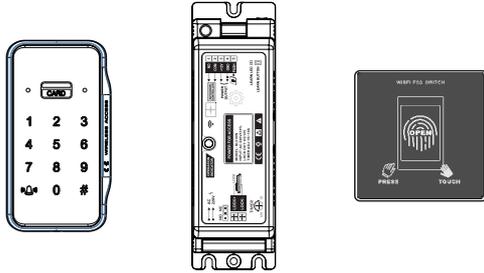

M-273套装

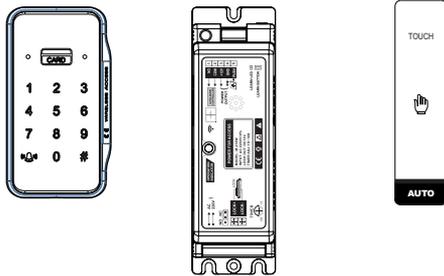

### 产品尺寸

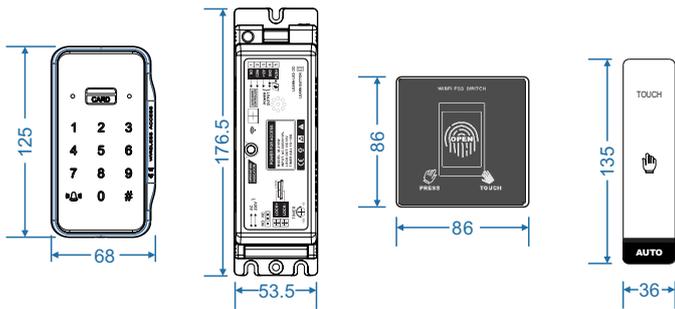

125·68·16.5mm    176.5·53.5·37mm    86·86·14mm    135·36·10mm

### 技术参数

工作方式：2.4G无线对码  
工作环境：温度-10°C-60°C，湿度20%-90%

#### 无线读卡密码门禁机

工作电压：4.2V-6.5V(4节7号电池)  
工作电流：静态 $\leq 50\mu\text{A}$ ，动态23mA  
7存储容量：1000个标准用户(ID卡)  
开门密码：一个公共密码(4位数)  
开门方式：卡、密码、卡+密码  
卡片类型：125KEM或EM兼容卡  
读卡距离：10mm-50mm  
发射距离：空旷30米  
电池使用寿命： $\geq 12$ 个月(每天开100次内)  
输出时间：1-99秒可调

#### 电源控制器

输入电压：220V $\pm 10\%$   
额定电压：12V $\pm 10\%$   
额定功率：60W  
接收灵敏度：-95dbm  
开门延时调节：1秒~10秒  
开锁开门时差：0.5秒


#### 无线触摸方型出门开关

工作电压：3V(CR2032纽扣电池\*2)  
静态电流： $\leq 10\mu\text{A}$   
工作电流：7.5mA  
无线距离：空旷30米

#### 无线触摸长条型出门开关

工作电压：3V(CR2032纽扣电池\*2)  
静态电流： $\leq 10\mu\text{A}$   
工作电流：10.5mA  
无线距离：空旷30米

### 接线示例

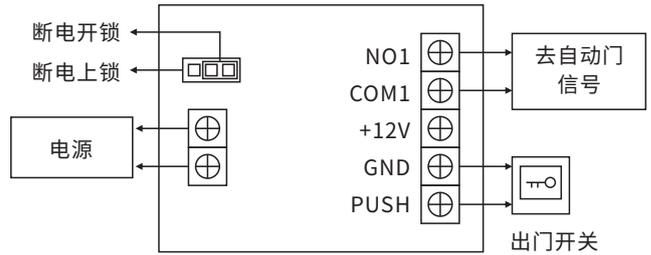

### 特殊功能键说明

1. 长按“9”键3秒为对码功能；
2. 门铃键在系统操作时为取消退出键，在待机状态下为门铃键；
3. 门铃键要配合公司的2.4G无线门铃才有效。

#### 对码方法

电源和读卡密码门禁对码

按一下电源控制器上学习键，学习灯亮。10秒内按下读卡密码门禁机上的“9”键3秒钟听到蜂鸣器响一声，放开按键。电源学习灯闪烁表示学习成功。

电源和出门开关对码

按一下电源控制器上学习键，学习灯亮。10秒内按下出门开关上的学习键。电源学习灯闪烁表示学习成功。

## 日常使用状态提示

待机	开锁状态	刷卡开门	密码开门	卡+密码开门
灭灯	绿灯常亮	有效卡：绿灯常亮，长鸣一声； 无效卡：短鸣三声	密码正确：绿灯常亮，长鸣一声； 密码错误：短鸣三声	无效用户：短鸣三声 有效用户1：绿灯亮起，红灯亮； 有效用户2：绿灯亮起，长鸣一声。

## 编程操作状态提示

步骤	#	12345		读卡	
声光提示	绿灯闪烁	密码正确：绿灯常亮，长鸣一声； 密码错误：短鸣三声	绿灯常亮	能添加的有效卡：长鸣一声 添加无效的卡：短鸣三声。	红灯闪亮

## 编程操作状态提示

操作名称	系统密码	功能	操作	退出	操作结果	备注	
修改系统密码	12345	1	88888#88888#(举例)		系统密码改为88888	系统密码为5位数	
修改开门密码	12345	2	2580(举例)		开门密码改为2580	开门密码为4位数	常用
设置开门方式	12345	3	01		变为卡或密码均可开门	00只读卡开门；01卡或密码开门；02卡加密码开门	
增加卡(单张卡号)	12345	4	0#卡号#		该张卡号已加入	卡号是指ID卡喷码数字前面一组十位数	
增加卡(连续读卡)	12345	4	1#读卡…		连续读卡的ID卡全部加入	可多张连续读卡	常用
删除卡(单张卡号)	12345	5	0#卡号#		该张卡号已删除	卡号是指ID卡喷码数字前面一组十位数	
删除卡(连续读卡)	12345	5	1#读卡…		连续读卡的ID卡全部删除	可多张连续读卡	常用
删除全部卡片	12345	6	88#(长鸣)		所有用户卡全部删除	蜂鸣器长鸣一声后所有用户卡删除成功	
修改开门时间	12345	0	01-99秒		开门时间已修改为2秒	01-99秒	常用
系统初始化	→ 打开后盖， 取下一个电池	→ 按住系统按键，装上电池 蜂鸣器连响，两灯齐闪		→ 放开系统按键	系统密码恢复到12345， 其它数据不变		

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	读卡密码门禁机	1台	
2	触摸出门开关	1台	
3	电源控制器	1台	
4	说明书	1份	
5	合格证	1张	
6	螺丝包	1包	
7	3M双面胶	2张	
8	CR2032电池	2颗	触摸出门开关用
9	IC卡片	2张	